

# Denyo発電機GE-900Pの取り扱い

## [準備]




ワンタッチ接続器

①レギュレーターの反対側のワンタッチ接続器を発電機側のガス接続口に差し込みます




POLハンドル

②レギュレーターの接続口をガスボンベ接続口に軽く押しこみ、POLハンドルを左回りに回してしっかりと接続します

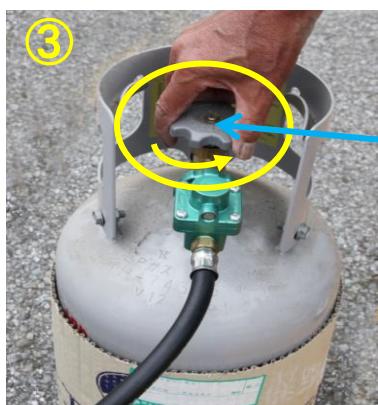

③ガスボンベのガスボンベバルブを左回りに半回転しガス栓を開きます  
ガスボンベバルブ(ガス栓)

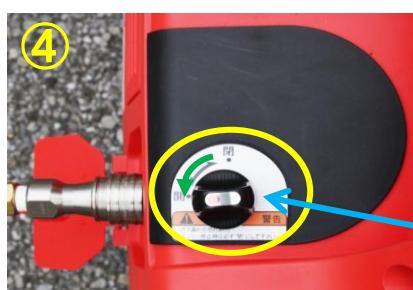

④発電機側のガス栓を"開"の位置に合わせます

発電機側ガス栓

## [発電機の始動方法]



始動グリップ

⑤- 1 エンジンスイッチを"始動"の位置に合わせます

⑤- 2 始動グリップを静かに引いて重くなるところで止め、勢いよく引っ張ります  
始動グリップはゆっくり戻してください

⑤- 3 エンジンが始動したら、エンジンスイッチを"運転"の位置にします  
※エンジンスイッチを"停止"にするとエンジンが止まります

エンジンスイッチ