

簡易トイレの設置方法

トイレの設置




1. 設置場所が水平に近いことを確認します。
傾斜が著しい場合は整地します。
2. 底板の「前」シールの貼られた面をテント入口に向け、
椅子の脚部を固定します。
3. 便座を上げ、便袋を装着後、便座を下げます。
4. 底板をペグ(杭)で確実に固定します。

テントの設置



十字クロス継手に4本パイプを挿入します。

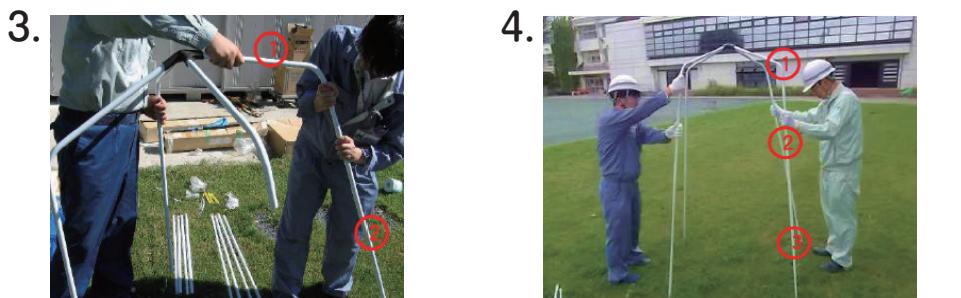

①に中間脚部②を接続します。

②に末端脚部③を接続します。



上から幌をかぶせ、設置されているトイレに覆いかぶせます。

※トイレの背もたれがテントにつく位の位置に設置します。

地面にペグ(杭)を打ち張り綱をしっかりと固定します。